X-J-Arrow-9.5(12.5)不燃：施工手順図（出隅型コーナー用）

【仕舞箇所 施工手順】

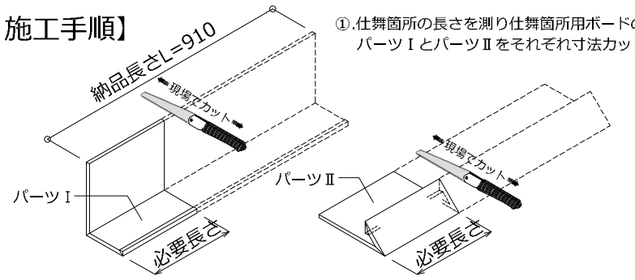

①.仕舞箇所の長さを測り仕舞箇所用ボードの
パーツⅠとパーツⅡをそれぞれ寸法カットする

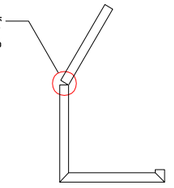

②.パーツⅡの背板裏面にカッターで
切れ目を入れボードを少し折る

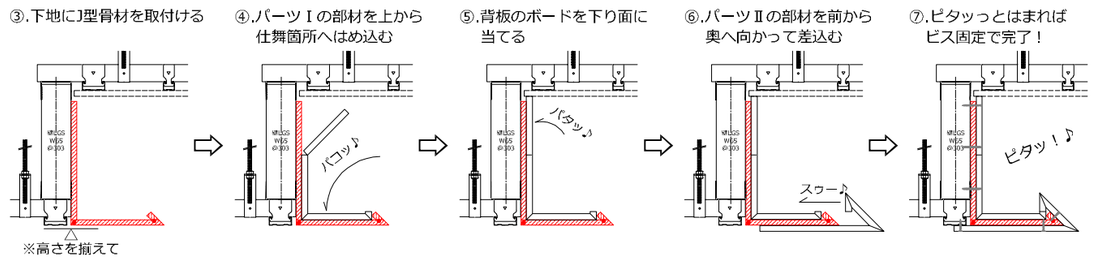

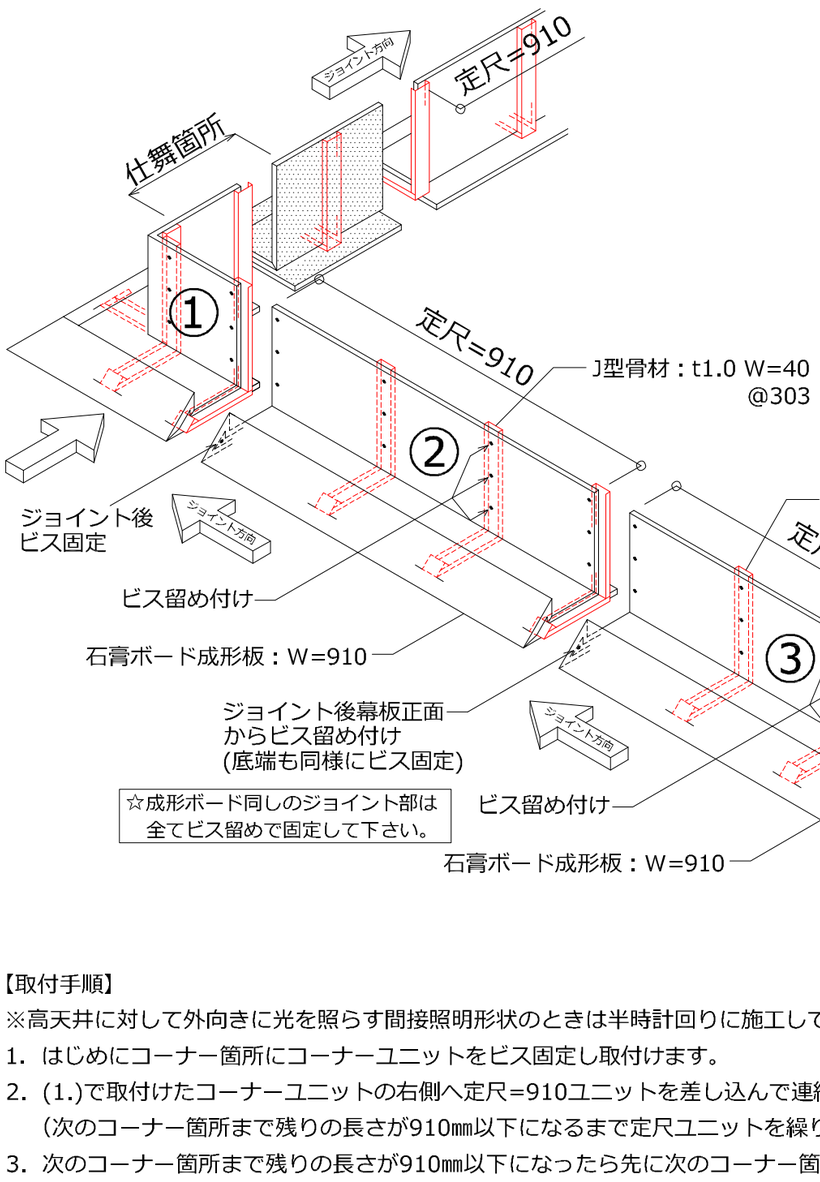

※仕舞箇所施工方法は上記参照

※仕舞箇所の骨材ピッチ
・長さがL=300以上の場合は1本
・長さがL=600以上の場合は2本
（@300以内の位置で取付けて下さい）

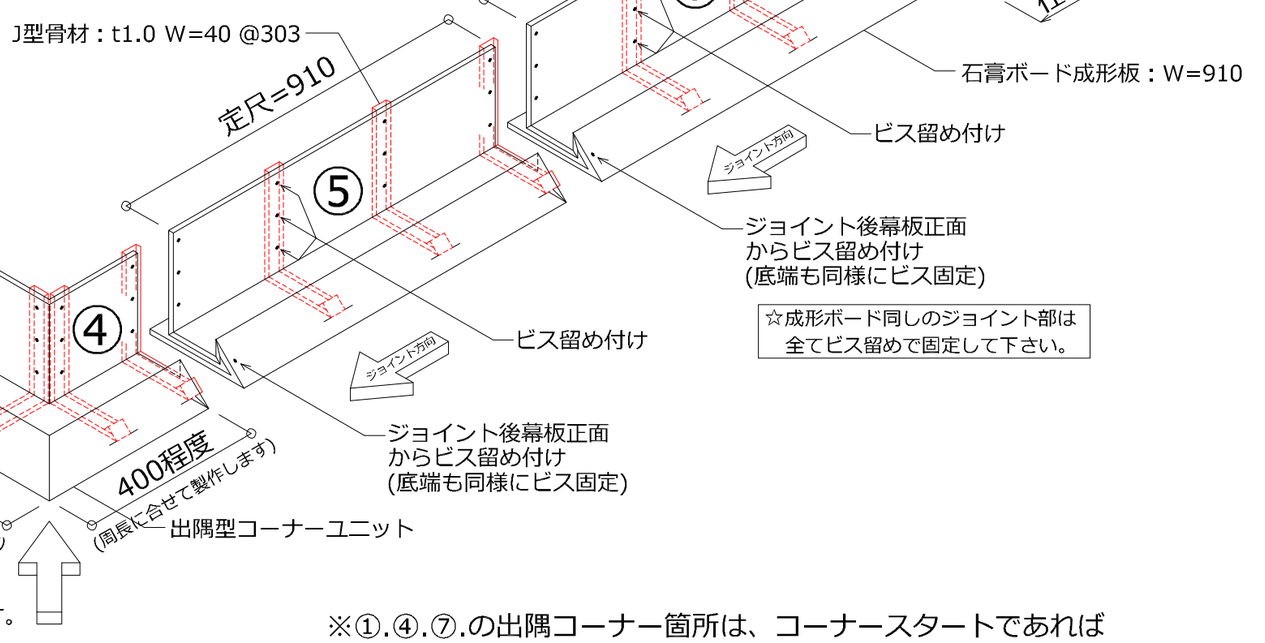

【取付手順】

※高天井に対して外向きに光を照らす間接照明形状のときは半時計回りに施工していきます。

1. はじめにコーナー箇所にコーナーユニットをビス固定し取付けます。
2. (1.)で取付けたコーナーユニットの右側へ定尺=910ユニットを差し込んで連結しビス固定をします。
   （次のコーナー箇所まで残りの長さが910㎜以下になるまで定尺ユニットを繰り返しつなげて下さい）
3. 次のコーナー箇所まで残りの長さが910㎜以下になったら先に次のコーナー箇所へコーナーユニットを取付けます。
4. 左側から連結してきた最後の定尺ユニットと(3.)で付けたコーナーユニットの間が仕舞調整箇所となります。
   ※仕舞箇所の詳しい施工手順は上記【仕舞箇所施工手順】をご参照下さい。

《各面々毎に(1.)～(4.)の施工を繰り返して下さい》

※①.④.⑦.の出隅コーナー箇所は、コーナースタートであれば
いずれの箇所も①(付け始め)とし施工して頂いて問題有りません。

※訂正事項	年　月　日	会社名	工事名称		日建スチール株式会社 JUPITA	図面番号
			図面名称　天井間接照明 石膏ボード造作 施工手順図	製品名称　X-J-Arrow-9.5(12.5)不燃	作図担当：加田　作図日：	No.-11